



## Description du produit

Innolite verre pleine G9 COB LED ampoules 2W est un remplacement parfait pour 20W ampoule halogène traditionnelle G9 avec un excellent mini design. Avec la nouvelle technologie LED COB, cette ampoule G9 2W offre une luminosité similaire mais économise jusqu'à 90% d'énergie et dure vingt cinq fois plus longtemps avec la classe d'efficacité énergétique A ++.

Pendant ce temps, avec un design en verre transparent, il émet une lueur omnidirectionnelle à 360 degrés sans éblouissement et protège les yeux de l'homme. Contrairement aux lampes CFL traditionnelles, il est instantané sans délai et respectueux de l'environnement, sans aucun mercure ni rayonnement UV. L'installation est très facile, plug and play, il s'intègre parfaitement dans n'importe quelle prise G9 à 2 boucles.

Cette ampoule LED 2W G9 est idéale pour créer une lumière ambiante romantique et confortable pour les lustres, les ventilateurs de plafond, les suspensions dans votre salon, chambre à coucher, etc. Remplacez votre ancienne ampoule à incandescence par notre ampoule Innolite G9 Cob LED et commencez à mieux éclairer à présent.



## Spécification de produit

Numéro du modèle	37932
Puissance	2W
Finition de l'ampoule	Clair
Flux lumineux	200 lm $\pm$ 10%
Équivalent à Incandescent	62W
Type de LED	ÉPI
Tension d'entrée	220-240VAC ou 110-130VAC
Matériel	Verre
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe d'efficacité énergétique	A ++
Angle de faisceau	360 °
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	& lt; 0,5S
Cycle de commutation	$\geq$ 12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de lampe	G9
Dimensions	Dia. = 14mm
	L = 50mm



## Certificats de produit




## Produits connexes

Numéro du modèle	Nom de la lampe	Abat-jour	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Ampoule à incandescence équivalente
37913	PCA G9	Clair	3W	300lm $\pm$ 10%	30W
37914	PCA G9	Givré		280lm $\pm$ 10%	
37915	PCA G9	Clair	4W	400lm $\pm$ 10%	40W
37916	PCA G9	Givré		380lm $\pm$ 10%	



## Rapport de test du produit

## Spectrum Test Report

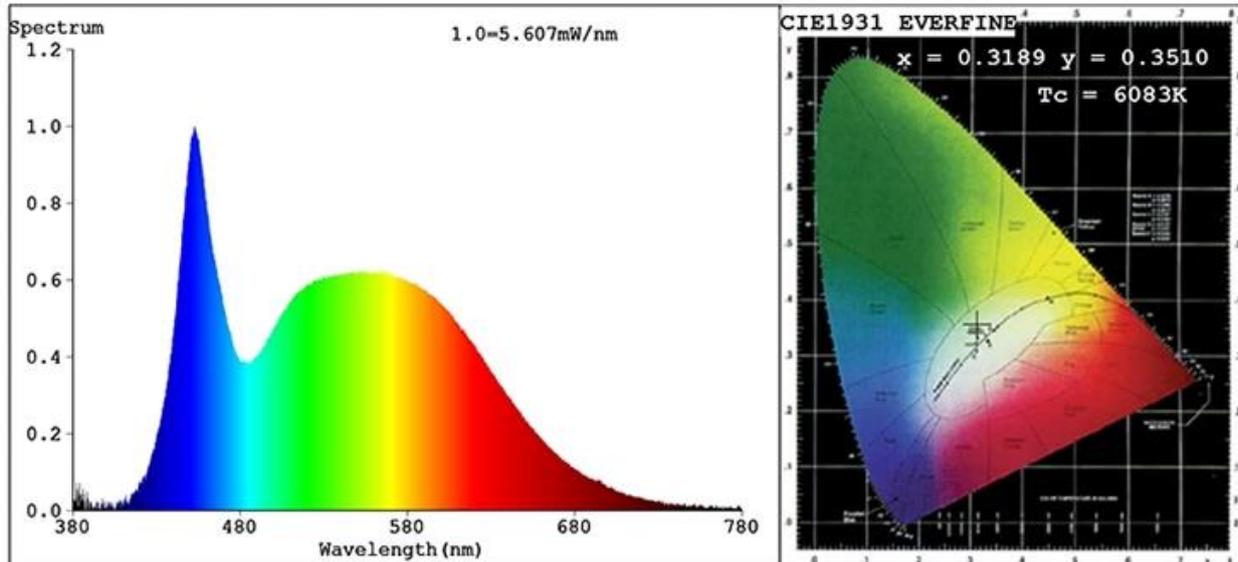

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3189$   $y=0.3510$   $u'=0.1940$   $v'=0.4805$

$T_c=6083K$  Dominant WL:Ld =508.8nm Purity=4.5%

Red Ratio:R=14.3% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=30.8nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =78 R2 =88 R3 =95 R4 =79 R5 =80 R6 =85 R7 =88

R8 =65 R9 =0 R10=72 R11=78 R12=61 R13=81 R14=97 R15=71

### Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W Fe = 761.3 mW

### Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01100 A P = 2.030 W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms Ip = 48317 (74%)



Produit spectacle







## G9 LED Light Bulb

Omnidirectional 360 degree Beam angle

Exact retrofit for G9 halogen bulbs


Integrated COB LED, 2W equivalent to 20W halogen bulbs

Full Glass housing for good heat release and without mercury

Available in traditional base caps G9



## Features & Advantages

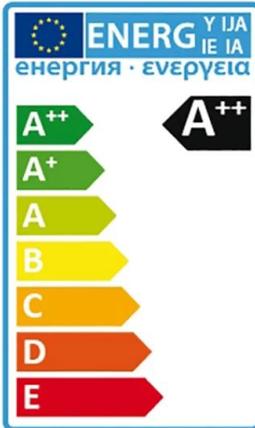



## Avantages

- <sup>2</sup> L'angle de faisceau de 360 ° fournit une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- <sup>2</sup> Jusqu'à 90% d'économie d'énergie avec la technologie LED COB: 2W LED équivalent à une ampoule à incandescence de 20W
- <sup>2</sup> Taille de rénovation et design vintage classique pour une allure et une sensation incandescentes traditionnelles
- <sup>2</sup> Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- <sup>2</sup> Haut CRI > 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- <sup>2</sup> Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- <sup>2</sup> Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- <sup>2</sup> Facile à installer, plug and play, peut convenir facilement aux luminaires à prise G9 à deux broches
- <sup>2</sup> Garantie limitée de deux ans basée sur la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
- <sup>2</sup> Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## Application


Innolite verre plein G9 Cob LED ampoule 2W peut créer une atmosphère confortable et romantique à votre salle à manger ou chambre à coucher avec une douce lumière chaude. Il convient à l'éclairage intérieur, aux lustres, aux lampadaires, aux luminaires de salle à manger, à l'éclairage sous le cabinet, à la lampe de salle de bains, aux lampes de chambre, au plafond, aux suspensions, aux appliques murales, etc.

## Opération et maintenance

- <sup>2</sup> Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
- <sup>2</sup> Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- <sup>2</sup> Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
- <sup>2</sup> L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
- <sup>2</sup> Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
- <sup>2</sup> Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- <sup>2</sup> Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

**Attention:** Cesser d'utiliser si endommagé.

# Application

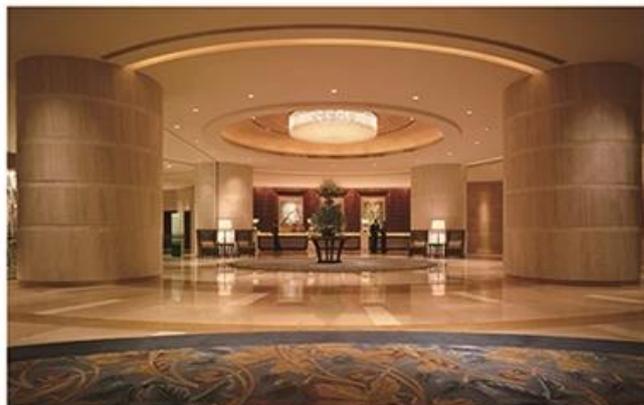

## Paquet

1 pc led ampoule par boîte de couleur, puis 100 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 100 pcs / carton)

## Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

## FAQ

Q1. Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

