



## Opis produktu

INNOLITE elastyczne żarnikowe żarówki LED GLS A19 FLEX (**Żarówki GLS A19 A60 LED**) to innowacyjna żarówka, która stanowi dobre połączenie nowych technologii LED i tradycyjnych żarówek, a jej linia filamentów jest miękka i elastyczna, ponieważ wykonana jest ze specjalnych materiałów polimerowych. Jak dotąd jest to najnowsza linia w dekoracyjnych elementach żarnikowych LED i przywraca znajome uczucie "wolframu" w diodzie LED.

Dzięki szerokiemu kątowi wiązki o 360 stopni, ta żarówka zapewnia wszechkierunkowe światło, aby zapobiegać cieniom i zapewniać ciepłe białe światło dookoła. Tymczasem dzięki nowej technologii LED jest o 85% mniejsza oszczędność energii i może trwać 25 razy w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 25W.

Elastyczne żarówki LED firmy Innolite obsługują także przyciemnianie ściemniacza Triac o 10% -100%. Może zapewnić dobre przyciemnienie, aby stworzyć odpowiednią atmosferę dla każdej aktywności od zrelaksowanej do aktywnej atmosfery.



## Specyfikacja produktu

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Model nr.                           | 38602                     |
| Moc                                 | 4W                        |
| Rodzaj okładki                      | Wyczyść bursztynowy dym   |
| Strumień świetlny                   | 200lm ± 10%               |
| Specyfikacja żarnika LED.           | Cewka x 1                 |
| Napięcie wejściowe                  | 220-240VAC lub 110-130VAC |
| Materiał                            | Szkło                     |
| Temperatura koloru (CCT)            | 1800K - 3000K             |
| Etykieta efektywności energetycznej | A +                       |
| Kąt promienia                       | 360 °                     |
| Indeks oddawania barw               | > 80 Ra                   |
| Współczynnik mocy                   | > 0,5                     |
| Czas rozpoczęcia                    | <0,5 S                    |
| Przełączanie cyklu                  | ≥12,500                   |
| Dożywność                           | Do 25 000 godzin          |
| Podstawa lampy                      | E26 E27 B22               |
| Wymiary                             | Śred. = 60 mm             |
|                                     | L = 107 mm                |



## Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC



## Produkty powiązane

| Model nr. | Typ żarówki           | Specyfikacja żarnika LED. | Kolor szkła          | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) |       |                     |          |    |             |
|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------|---------------------|----------|----|-------------|
| 38642     | Globe G95 FLEX        | Spiralx1                  | Jasny Bursztyn Palić | 4W      | 200lm ± 10%            | 38652 | Globe G125 FLEX     | Spiralx1 | 4W | 200lm ± 10% |
|           |                       |                           |                      |         |                        | 38622 | Klasyczny ST58 FLEX | Spiralx1 | 4W | 200lm ± 10% |
| 38632     | Klasyczny ST64 FLEX   | Spiralx1                  |                      | 4W      | 200lm ± 10%            |       |                     |          |    |             |
| 38662     | Elipsa E90 FLEX       | Spiralx1                  |                      | 4W      | 200lm ± 10%            |       |                     |          |    |             |
| 38672     | T-Diamond TD-115 FLEX | Spiralx1                  |                      | 4W      | 200lm ± 10%            |       |                     |          |    |             |



## Raport z testu produktu

### Product Mark

Product Type :A60 FLEX 4W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:33:01

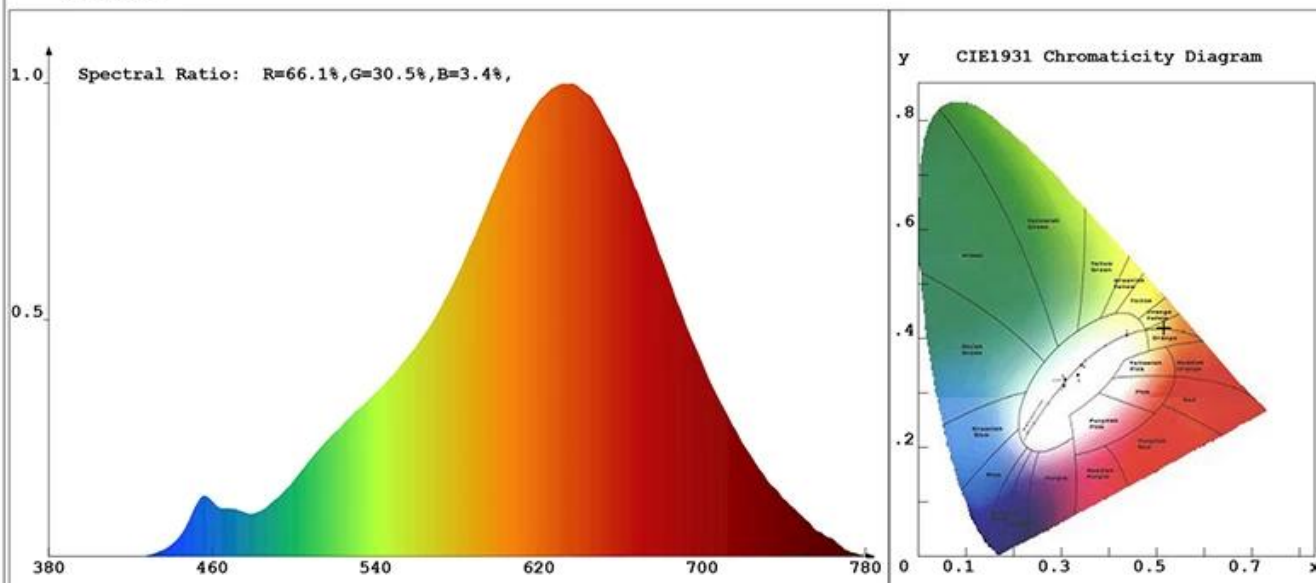

### Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.5155 y=0.4196 u=0.2944 v=0.3594 duv=0.0015

CCT: 2137K Dominant Wave.:587.3nm Purity:80.7%

Flux RGB Ratio:R=32.4%,G=66.8%,B=0.8% Peak Wave:635.7nm Half Width:122.7nm

### Rendering Index:Ra= 92.9

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =94 | R2 =98 | R3 =99 | R4 =91 | R5 =91 | R6 =97 | R7 =92 | R8 =81 |
| R9 =59 | R10=94 | R11=94 | R12=91 | R13=95 | R14=99 | R15=89 |        |

### Photo Parameters

Flux:185.75lm

Effi.:50.2lm/W

Radiant:690.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.70W

Power Factor:PF=0.958

### Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 160.387ms

VPeak: 15032

VDark: 1466


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Produkt pokaž

## Flexible LED Filament Bulbs

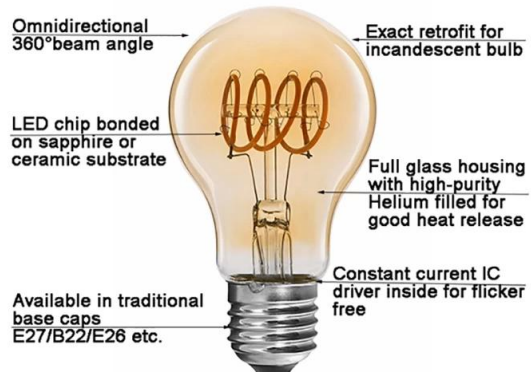

### Features & Advantages





## Zalety

- <sup>2</sup> Dokładna modernizacja żarówek
- <sup>2</sup> Kąt promienia 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- <sup>2</sup> Do 85% oszczędności energii dzięki nowej diodzie LED technologia żarnika
- <sup>2</sup> Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- <sup>2</sup> Wysoki CRI & gt; 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- <sup>2</sup> Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- <sup>2</sup> Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- <sup>2</sup> Możliwość przyciemniania
- <sup>2</sup> Two ograniczona gwarancja na lata, oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- <sup>2</sup> Z certyfikacją CE LVD EMC RoHS ErP itp.



## Podanie

Z klasycznym kształtem A19 A60, elastyczną żarówką LED INNOLITE GLS A19 A60 (**Elastyczne żarówki z żarówkami LED GLS A19 FLEX**) może stworzyć urok starego czasu dzięki specjalnym żarówkom z żarnikiem, zaprojektowanym do dowolnego pomieszczenia, takiego jak salon, jadalnia, sypialnia, gabinet, balkon, patio, piekarnia, herbaciarnia, restauracja, kawiarnia, bar, hotel, willa, kościół, studio, sala sztuki, sala koncertowa, sala wystawowa, strefa handlowa i przemysłowa, itp. Nadaje się do żyrandoli, kinkietów i oświetlenia wiszącego itp.

### Obsługa i konserwacja

- <sup>2</sup> Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.
- <sup>2</sup> Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- <sup>2</sup> Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają napięcia napięcia do żarówki / lampy, powodując przegrzanie / awarię.
- <sup>2</sup> Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- <sup>2</sup> Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
- <sup>2</sup> Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
- <sup>2</sup> Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

**Ostrzeżenie:** Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

# Application



## Pakiet

1 szt. Żarówki LED ([dostawca żarówek LED z żarówkami spiralnymi](#)) w jednym pudełku kolorystycznym, a następnie 50 sztuk zapakowanych w jeden standardowy karton eksportowy. (1 sztuka / pudełko w kolorze, 50 sztuk / karton)



## Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.  
Powinny być wymagane zwroty:

- Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.  
Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.  
Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.  
Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



## FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi. Q2. Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i usługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

